

5. Просушите внутренние детали и резервуар для грязной воды продувкой воздухом или на воздухе, затем установите внутренние детали обратно в резервуар, после чего затяните крышку.

Бак для грязной воды

Зашелка


Зашелка

Верхняя часть основного блока

6. Установите бак для грязной воды в верхнюю часть основного устройства, как показано выше.


7. Наружную поверхность всего изделия можно протирать сухой или слегка влажной тряпкой. Перед этим не забудьте вынуть вилку из розетки. Внутреннюю поверхность резервуаров для воды нужно регулярно очищать для предотвращения появления накипи. В случае обнаружения накипи ее необходимо удалить слабыми химическими веществами, согласно инструкции на их упаковке.

Хранение

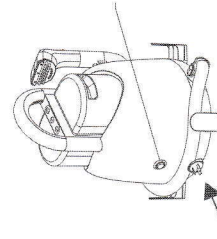

клавиша намотки шнура питания

1. Если устройство не используется в течение длительного времени, нажмите кнопку сматывания шнура питания, чтобы смотать шнур питания внутрь устройства, как показано выше.

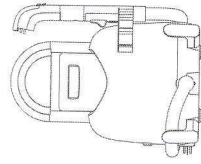

2. Храните шланг и насадку, как показано выше, в хорошо проветриваемом и сухом месте.

Анализ неисправностей и способы их устранения

⚠ Внимание: Перед устранением неполадок отключите питание и извлеките вилку из розетки.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Слабое всасывание щетки	Бак для грязной воды полон Забито входное отверстие трубы	Слейте грязную воду из бака Проверьте, не засорилось ли отверстие трубы, и очистите его
Из сопла не распыляется вода	Устройство работает на протяжении длительного времени В баке чистой воды не хватает воды	Выключите устройство и охладите его в течение более 10 минут перед повторным использованием. Заполните бак чистой водой
Устройство не работает после нажатия на кнопку	Вилка питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку питания в розетку
Горячая вода не распыляется, а кнопка переключателя температуры воды и кнопка MAX одновременно мерцают красным цветом	Неисправность датчика температуры	Свяжитесь с сотрудниками службы поддержки клиентов и доставьте устройство на завод для ремонта

Если проблема не была устранена, обратитесь за ремонтом в специальный сервисный центр нашей компании. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или вносить какие-либо изменения в его конструкцию.



Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User (Имя пользователя) *Андрей*
 Telephone (Телефон) *+380 93 02 2 87 33*
 Model (Модель) *Deerma WEM-139200*
 Date of Purchase (Дата покупки) *08.03.26*
 Warranty Period (Срок гарантии) 12 Months (12 месяцев)
 Service Life (Срок службы) 2 Years (2 года)

Proof of warranty

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)